

seasons **HEAT**

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR

2000 W



ART NR 330342

EAN NR 5709133330408


LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.
- Tænd ikke radiatoren, hvis kabinettet har synlige skader (revner/brud), hvis netledningen er defekt, eller hvis der er mistanke om en usynlig defekt (eksempelvis efter at have været tabt)
- Radiatoren må kun tilsluttes 230V.
- Radiatoren bør kun anvendes i et godt ventileret rum.
- Radiatoren må ikke anbringes foran eller under stikkontakter eller på steder, hvor luftstrømmen hindres.
- Radiatoren må ikke tildækkes af håndklæder, gardiner eller lignende, da der er i så fald en risiko for overophedning. Indsugnings- og udblæsningsåbningen til luft må ikke blokeres. Bloker ikke ventilationshuller.
- Hold børn og kæledyr væk fra radiatoren, når den er tændt, da den bliver varm.
- Anvend ikke radiatoren i nærheden af antændelige eller varmfølsomme genstande. Afstand til brændbart materiale skal være på mindst 1 m.
- Brug aldrig radiatoren i nærheden af brusebad, bad eller swimming pool
- Undgå at bruge forlængerledninger.
- Sæt kontakten på OFF og træk stikket ud, når ovnen ikke er i brug.

Reparer aldrig selv radiatoren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk.

RADIATORENS DELE

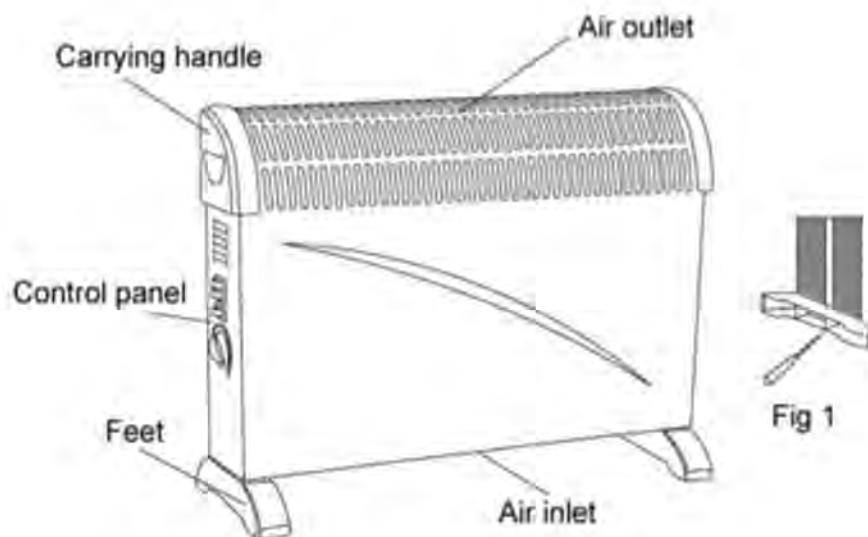

Air inlet = Luftindtag

Feet = Ben

Air outlet = Luftudtag

Control panel = kontrol panel

Carrying handle = bærehåndtag

MONTERING

Læg radiatoren forsigtigt på siden så benene kan monteres.

Fastgør benene som vist på Fig. 1 med de medfølgende skruer

Der skal monteres 2 skruer på hvert ben. Brug aldrig radiatoren før begge ben er fastgjort.

Vægmontering:

Der medfølger beslag til vægmontering. Lav 2 huller i væggen så de passer til beslagene. Dette er til montering af de 2 øverste beslag. De nederste beslag skal monteres på hvert hjørne af radiatoren ved hullerne, som ellers ville være brugt til montering af benene. Hvis det ønskes kan disse også monteres på væggen.

BRUG

ADVARSEL: Før du bruger radiatoren, skal du sørge for, at benene på radiatoren er korrekt monteret eller at den er korrekt monteret på væggen.

- 1) Sæt tænd / sluk knappen på OFF position og termostaten på minimum
- 2) Sæt derefter tænd / sluk nape på ON position. Drej termostaten op til maximum position. Når den ønskede rumtemperatur er opnået, drejes termostatsknappen langsomt tilbage til indikatorlyset slukkes. Termostaten kan nu stå på dette punkt indtil en ny rumtemperatur ønskes. Så snart temperaturen i rummet falder til under dette niveau, starter radiatoren automatisk igen. Når rummet igen har opnået den ønskede temperatur, så vil radiatoren slukke af sig selv igen.
- 3) Hvis du ønsker at ændre på rumtemperaturen, skal du gentage trin 2)
- 4) Radiatoren er forsynet med en automatisk afbryder, der aktiveres i tilfælde af overophedning. Hvis denne afbryder aktiveres, skal du slå radiatoren fra og trække stikket ud af stikkontakten. Lad derefter Radiatoren køle af, før du tænder for den igen. Sluk for radiatoren (drej tænd / sluk nape på OFF position), og træk stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug
- 5) For at slukke radiatoren. Hvis radiatoren ikke skal bruges i længere tid, tag da stikket ud.


VÆRELSES TERMOSTAT

Temperaturen er kontuerlig stilbar via kontakten/termostat knappen

Maksimal temperatur => ved "750" + "1250" (= 750 W + 1250 W = 2000W)

Minimum temperatur = drej til venstre op til frostbeskyttelses niveau

RADIATORENS KNAPPER

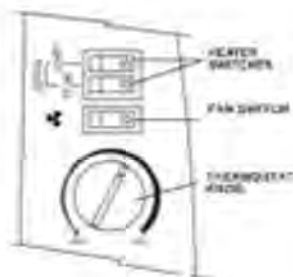

HEATER SWITCHES = Opvarming
FAN SWITCHES = Udluftning
THERMOSTAT KNOB = Termostat

VENTILATOR-FORSTÆRKET

Tænd evt. for ventilator knappen, ventilator-forstærket strålevarme 2000 W.

ANTIFROSTFUNKTION

For at undgå at temperaturen kommer under ca. +5 °C. kan du indstille termostaten til antifrostniveau ("Min"-position).

RENGØRING

Sluk altid for radiatoren og tag stikket ud før rengøring. Tør jævnlige radiatoren af med en hårdt opvredet klud, og hold altid ventilationshullerne fri for snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan ødelægge overfladen på el-radiatoren.

Lad overfladen tørre helt, før du tænder radiatoren igen.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at radiatoren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

RADIATOREN MÅ IKKE OVERDÆKKES!



TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V

Effekt: 2000 W

3 varmeindstillinger: 750 / 1250 / 2000 W

M/ blæser

Termostatstyret

Overbelastningbeskyttet

M/ håndtag

2 ben medfølger

Kan monteres på væggen

Vægt: 4.4 / 3.5 kg

Mål: 62.5 x 14.5 x 43.5 cm

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af radiatoren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”