

**OLIERADIATOR mini 500 W
med termostat
5 ribber**



ART NR 330105

EAN NR 5709133300203

1

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT!

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Når Olieradiatoren ikke er i brug eller skal rengøres, skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
- Anvend kun jordede stikkontakter. Læg ikke ledningen oven på apparatet, da der ellers vil være risiko for beskadigelse.
- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret serviceteknikker.
- Flyt ikke apparatet, mens stikket sidder i stikkontakten.
- Placer aldrig olieradiatoren under en stikkontakt.
- Olieradiatoren må ikke ligge ned men skal stå vertikalt under anvendelse.
- Anvend ikke olieradiatoren i nærheden af karbad, brusebad eller swimmingpool.
- Rør ikke varmeribberne, da der kan være risiko for skoldning (gælder særligt for børn).
- Lad aldrig børn lege med olieradiatoren eller bruge den uden opsyn af voksne.
- Brug kun olieradiatoren i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugermanual.

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af olieradiatoren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”

Olieradiatoren må kun bruges opretstående
– som vist på billedet.



Olieradiatoren skal stå frit for at kunne levere den optimale ydelse.

Opvarmningsevne: ca. 100 Watt pr m² i isolerede rum.

OPBEVARING

- 1) Gem papkassen til opbevaring af olieradiatoren når den ikke skal bruges i længere tid.
- 2) Rengør olieradiatoren i henhold til de ovenstående rengøringsinstruktioner.
- 3) Fjern støttebenene.
- 4) Placer olieradiatoren og dets tilbehør i den originale papkasse i et køligt og tørt rum.
- 5) Hvis du derimod ønsker at opbevare olieradiatoren uden at skille den ad, så dæk den til for at undgå støv.

SPECIFIKATIONER

ART NR 330105

230 V – 50 Hz

5 ribber

Effekt: 500 W

Olieindhold: 0.9 kg

Mål: 27 x 12 x 42 cm

Vægt: 4.6 kg / 4.0 kg

6

- Olieradiatoren er kun til indendørs brug.
- Olieradiatoren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj) eller indbygges.
- Olieradiatoren må ikke være drevet gennem en ekstern timer.
- Første gang olieradiatoren anvendes kan der forekomme nogle ”knytrende” lyde (kan også forekomme i tilfælde af sjældent brug).

FUNKTIONSOVERSIGT

1. Bærehåndtag
2. Rund kontakt (On/Off) +
Termostat
3. Varmeribber
4. Indikatorlampe
5. Støtteben (bag)
6. Støtteben (for)




INSTALLATION


Tag olieradiatoren med sit tilbehør ud af kassen og undersøg om olieradiatoren er intakt.

3

1. Vend olieradiatoren på hovedet.
2. Sæt støttebenene på som vist på nedenstående billeder:

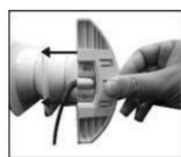

For

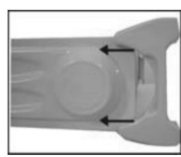

Bag


3. Vend olieradiatoren så den står på støttebenene.
4. Vent 5-10 min. før olieradiatoren tilsættes strøm. Lampen vil lyse, og olieradiatoren er i gang.

ANVENDELSE

SØRG FOR AT OLIERADIATOREN ALTID STÅR PÅ EN LIGE OG FAST OVERFLADE

1. Olieradiatoren skal være placeret med en afstand på 90 cm fra væg/gardiner/møbler og væk fra brændbare materialer (billede 1)
2. Den runde kontakt fungerer som On/Off knap. Vær sikker på at termostaten (billede 2) er på ”Off-position”.
3. Sæt stikket i stikkontakten. Inden du tilslutter olieradiatoren til stikkontakten, skal du kontrollere, at din spænding er den samme som vist på typeskiltet på olieradiatoren (230V)
4. Tænd olieradiatoren ved at dreje termostaten med uret (billede 4). For lavere (Low) temperatur drej da mod uret. For højere (High) temperatur drej da med uret.

4

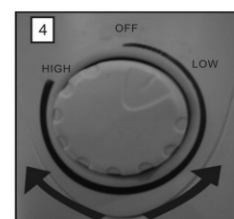

Under drift lyser den røde indikatorlampe.

Rumtemperaturen kan indstilles trinløst ved hjælp af termostaten. Drej termostaten i urets retning, indtil den ikke kan komme længere. Lad termostaten stå i denne position, indtil den ønskede temperatur er nået, og drej derefter termostaten mod uret, indtil olieradiatoren afbrydes. Dette er den korrekte indstilling for termostaten. Klikket indikerer rumtemperaturen. Olieradiatoren må ikke overdækkes.

Olieradiatoren starter nu automatisk, når temperaturen falder under det indstillede niveau og slukker automatisk igen, når temperaturen er nået.

Når du er færdig med at anvende olieradiatoren, sluk da for den (drej den runde kontakt på ”Off-position”) og tag stikket ud af stikkontakten.

RENGØRING

Olieradiatoren kan rengøres, når stikket er trukket ud af stikkontakten, og olieradiatoren er nedkølet. Du kan tørre dets overflade med en blød klud, men lad ikke vand trænge ind. Brug aldrig opløsningsmidler.

OBS!!

Olieradiatoren må ikke tilsluttes strøm inden hjulene er monteret.

5