

seasons **HEAT**

TERRASSEVARMER

600 W



ART NR 350145

EAN NR 5709133350420

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

ADVARSLER

Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand.

- ✓ Denne terrassevarmer er beregnet til brug på terrasser og på balkoner, og kan benyttes såvel indenfor som udenfor. Garantien dækker ikke professionel/industriel anvendelse. Selvom terrassevarmeren må benyttes udenfor, skal stikket sluttes til en indvendig stikkontakt.
- ✓ Denne terrassevarmer overholder gældende regler og standarder.
- ✓ Rør aldrig ved terrassevarmeren når den er i brug (forbrændingsfare).
- ✓ Terrassevarmeren skal stå mindst en meter fra brændbart materiale.
- ✓ Rør aldrig ved terrassevarmeren med våde hænder.
- ✓ Ændre aldrig ved terrassevarmerens retning når den er i brug. Hvis vinklen skal ændres anbefales det at slukke for terrassevarmeren og vente 15 minutter.
- ✓ Læg aldrig noget hen over terrassevarmeren (f.eks håndklæder, tøj). Brug aldrig terrassevarmeren til at tørre tøj eller lignende.
- ✓ Selvom varmelegemet ikke gløder, kan det stadig være tændt. Kontroller altid at knappen står på "OFF" inden terrassevarmeren berøres eller flyttes.
- ✓ Sluk terrassevarmeren:
 - ^Efter brug
 - ^Ved funktionsforstyrrelser
 - ^Inden rengøring
- ✓ Skil aldrig terrassevarmeren ad. En forkert repareret og samlet terrassevarmer kan være farlig at benytte. Garantien dækker ikke skader som følge af forkert brug.
- ✓ Brug ikke terrassevarmeren i nærheden af vand (badebassiner, brusere mm).
- ✓ Varmeren er IPX4 og kan derfor modstå regn.

VOLT

Inden terrassevarmeren tages i brug, kontroller at strømmen stemmer overens med specifikationerne på terrassevarmeren.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Terrassevarmeren må kun tilsluttes 230V.
- Terrassevarmeren bliver meget varm under brug og kan forårsage forbrændinger. Sørg for at alle i nærheden af terrassevarmeren er opmærksomme på forbrændingsrisiko.
- Ved tvivl af installering af terrassevarmeren, kontakt venligst en autoriseret elektriker.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med terrassevarmere eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af terrassevarmeren.
- Terrassevarmeren skal monteres så stikket er let tilgængeligt.
- Læg ikke ledningen oven på terrassevarmeren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse.
- For at forhindre elektrisk stød skal terrassevarmerens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.

- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Tjek ledningen engang imellem. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade.. Brug aldrig terrassevarmeren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send terrassevarmeren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Terrassevarmeren må ikke benyttes til andre formål end de tiltænkte.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under et strømudtag.
- Terrassevarmeren må aldrig indbygges.
- Terrassevarmeren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Terrassevarmeren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f.eks steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
- Terrassevarmeren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim.
- Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
- Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som terrassevarmeren er tilsluttet.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind igennem terrassevarmerens gitter. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og pille ved terrassevarmeren, mens den kører.
- På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig terrassevarmeren på et ustabil underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.
- Anbring altid terrassevarmeren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Terrassevarmeren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.
- Terrassevarmeren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når Terrassevarmeren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader.

Reparer aldrig selv terrassevarmeren Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk.

OVERSIGTSTEGNING

- A) Afbryder
- B) Kulfiberstav
- C) Beskyttelsesgitter
- D) Bundplade
- E) Håndtag (er på bagsiden)



ANVENDELSE

Sæt terrassevarmeren på en plan og åben flade.

Ret aldrig varmeren mod en væg eller brandbart materiale.

Sæt stikket i stikkontakten og vælg den ønskede effekt med regulatoren på toppen:


3 varmeindstillinger:

^ Position Off = sluk,

^ Position low = 300 W,

^ Position high = 600 W,

^ Position OSC = oscillation (90 grader)

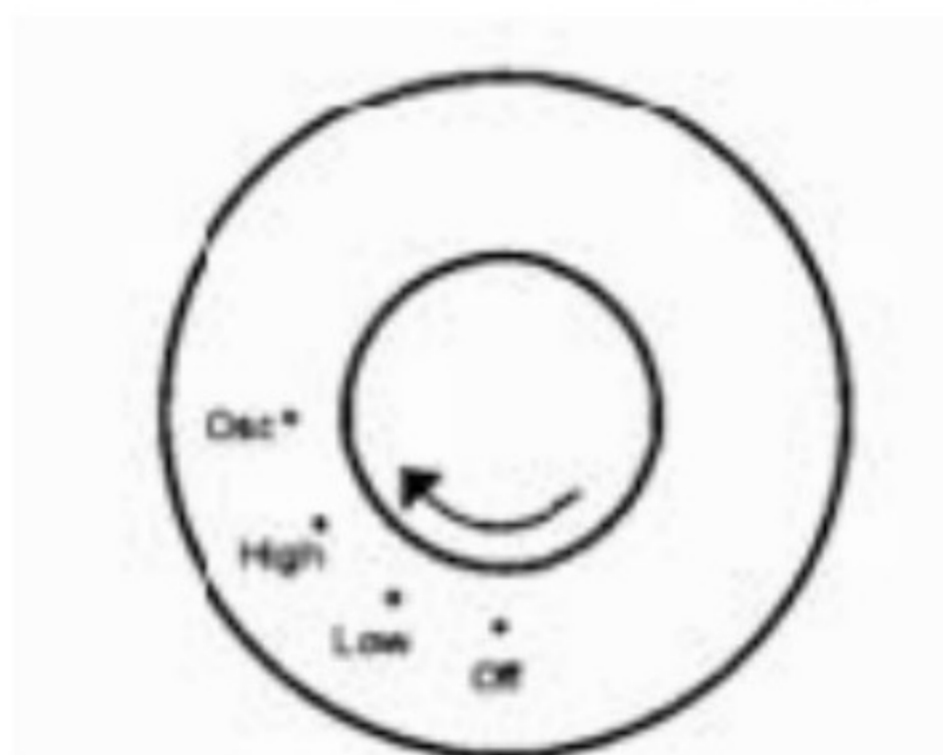

BEMÆRK: terrassevarmeren skal stå opret for at virke, idet den er sikret mod at vælte.
Tag stikket ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug.

FEJLFINDING

Hvis varmeren ikke virker, kan det skyldes:

^Varmeren er udstyret med en væltesikring, som slår varmen fra, hvis terrassevarmeren vælter eller hælder. Sørg for at varmeren står på en plan flade.

^Kontroller nettilslutningen.

^ Der er kommet fremmedlegemer ind i varmeren. Kobl straks varmeren fra og lad den køle, inden Du fjerner fremmedlegemet.

^Hvis varmeren ser ud til at være i stykker, skal det indleveres til et autoriseret værksted.

VEDLIGEHOELDELSE

- Sluk varmeren og lad den køle af. Brug en tør klud til rengøring af varmerens ydre. Brug ikke voks, polermiddel eller andre kemiske opløsningsmidler.
- Opbevar varmeren tørt, udenfor børn rækkevide.
- Terrassevarmeren kræver ingen speciel vedligeholdelse, men hvis der opstår funktionsforstyrrelser skal købsstedet eller en elektriker kontaktes.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.
Sørg for at terrassevarmeren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

TERRASSEVARMEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES!



TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V

Gulvmodel som kan anvendes ude og inde.

600 W

Karbonfiberstav (effektiv og energibesparende)

Effekt: 300 W / 600 W

3 varmeindstillinger: Position Off = sluk, Position low = 300 W, Position high = 600 W, Position OSC = oscillation (90 grader)

IPX4

Med væltesikring

Ledningslængde: 1.6 m

Diameter: 18.5 cm

Højde: 52 cm

1.9 kg

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af terrassevarmeren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”