

# *seasons* **Sweeper**

## FEJEMASKINE KOMBI

### 2 i 1 6.5 HK



**Art.nr.: 90000350**

EAN NR: 5709133900243

## **BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER**

FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL  
OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

## INTRODUKTION

### Optimal nytte af fejmaskinen

For at få optimal nytte af din fejmaskine, bør denne brugervejledning læses omhyggeligt før maskinen tages i brug. Hvis dette punkt ikke overholdes, kan det betyde personskader og beskadigelser på maskinen.

### Sikkerhed

Fejmaskinen er udstyret med forskellige indretninger til at sikre optimal sikkerhed under brugen, både for brugeren og for omgivelserne. Du bedes give afsnittet Sikkerhed speciel opmærksomhed. Lad ikke nogen personer, der ikke er bekendt med brugen af maskinen, betjene maskinen. Opbevar brugervejledningen som en del af maskinen, og overdrag den til den nye bruger, hvis maskinen bliver solgt.

### Advarsler

Nogle afsnit i brugervejledningen er markeret med advarselssymbolet. Symbolet markerer funktioner og områder, hvor man skal være ekstra opmærksom for at undgå personskader eller skader på maskinen.




### Forbehold


Da producenten foretager løbende udvikling af produkterne, forbeholder vi os ret til at ændre specifikationer og foretage ændringer på maskinen uden forudgående varsel. Vi accepterer ikke ansvar for fejl eller udeladelser i brugervejledningen.

### Kontakt

Hvis du har spørgsmål til maskinen og dens brug, henvises til slagsstedet.

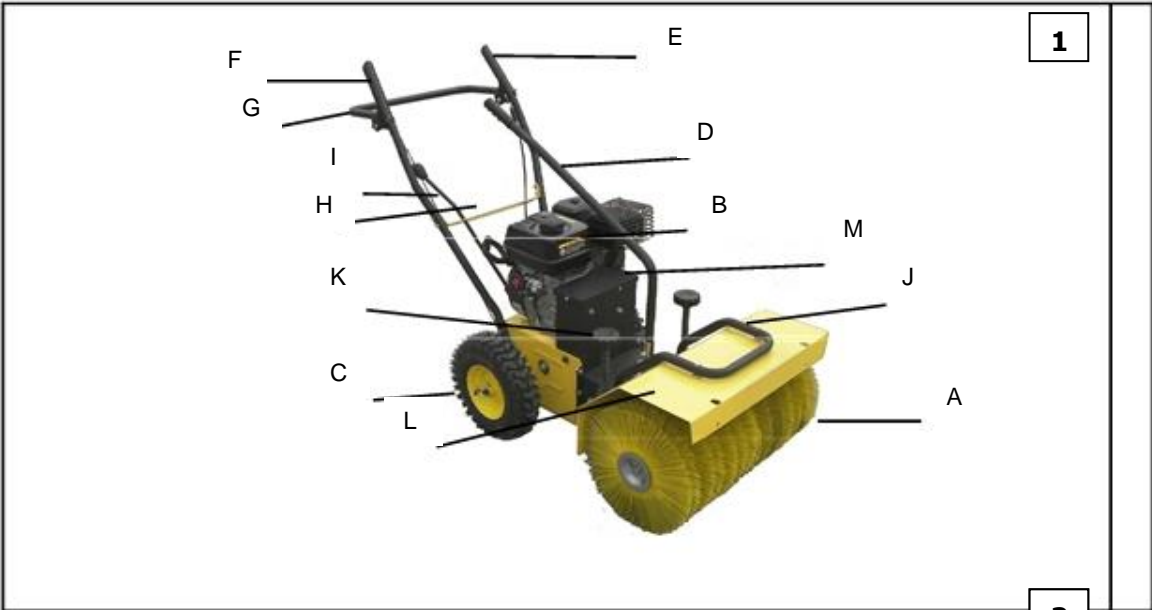

1

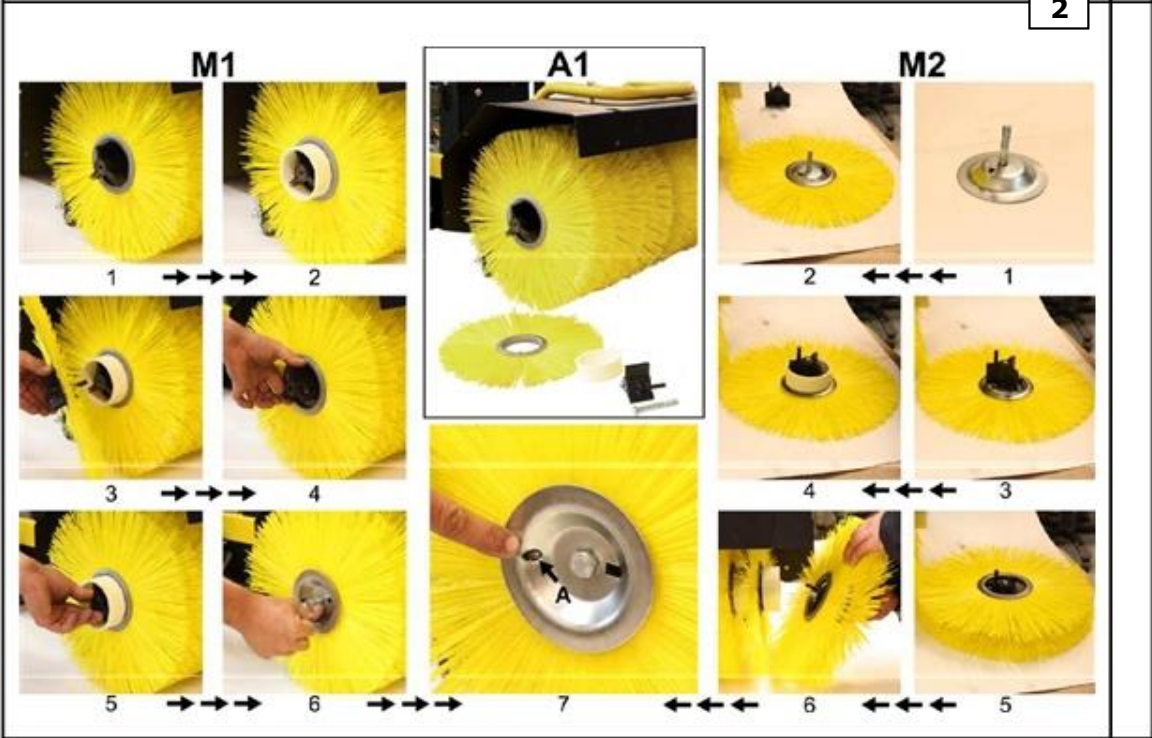

2

3



4



5



## INDHOLD

Introduktion.....	1
Reserve dele .....	1
Sikkerhedsanvisninger.....	1
Diverse.....	6
Emballagens indhold .....	6
Maskinens enkeltdele .....	6
Samling .....	6
Brug .....	6
Sikkerhedszone .....	7
Højdeindstilling af børsten .....	7
Vinkelindstilling af børsten .....	7
Uskiftning af børsteringe.....	7
Højdeindstilling af håndtag.....	7
Tekniske specifikationer.....	7
Problemløsning.....	8

## RESERVEDELE

Kontakt salgsstedet hvis du skal bruge reservedele og reservedelstegning.

## SIKKERHEDSANVISNINGER



1. Pas på ikke at komme i nærheden af roterende dele med hænder eller fødder.
2. Læs brugervejledningen omhyggeligt. Vær sikker på at du kender maskinens kontrolfunktioner, indstillinger samt håndtering af maskinen.
3. Vid hvordan maskinen stoppes samt placeringen af eventuelt nødstop.
4. Tillad ikke at børn og personer, der ikke har kendskab til maskinens brugervejledning, bruger maskinen.
5. Brug ikke maskinen hvis du ikke føler dig rask, er træt eller har indtaget alkohol eller narkotika.
6. Kontroller altid maskinen før brug. Vær sikker på at der ikke er dele, der er udslidt eller er beskadiget. Udskift beskadigede dele.
7. Udskift udslidte dele og skruer sætvis for at bibeholde balancen i roterende dele.
8. Brugeren af maskinen er ansvarlig for omgivende personers sikkerhed.
9. Brug aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr.
10. Brugeren er ansvarlig for ulykker og farlige situationer for andre personer og deres ejendom.
11. Kontroller det område som maskinen skal arbejde i, og fjern fremmede genstande.
12. Påfyld aldrig brændstof indendørs eller mens motoren kører.
13. Spildt brændstof er ekstremt brandfarligt, påfyld ikke brændstof mens motoren endnu er varm.
14. Tør spildt brændstof op med det samme og før motoren startes. Der er fare for eksplosion.
15. Vær opmærksom på farlige situationer når der arbejdes på vanskeligt underlag som meget hårde og stenede overflader.
16. Brug sikkerhedsfodtøj med skridsikre såler og undgå løstsiddende tøj.



## UNDER BRUG

1. Start altid motoren fra sikkerhedszonen.
2. Forlad ikke sikkerhedszonen mens der arbejdes med maskinen. Hvis det bliver nødvendigt at forlade sikkerhedszonen, skal motoren først stoppes.
3. Stop maskinen omgående, hvis den rammer en fremmed genstand. Fjern tændrørsledningen og kontroller om der er sket skade på maskinen. Reparer eventuelle skader før maskinen startes igen.
4. Stop omgående maskinen, hvis den begynder at vibrere unormalt og forsøg at finde årsagen. Kraftige vibrationer er ofte en advarsel om opståede skader.
5. Udløs håndtagene, stop motoren og fjern tændingsledningen hvis maskinen efterlades uden opsyn.
6. Stop motoren og lad alle roterende dele stoppe før der foretages inspektioner, justeringer eller reparationer.
7. Udvis ekstra forsigtighed når der arbejdes på skråninger.
8. Brug ikke maskinen med stærk fart.
9. Overbelast ikke maskinen ved at arbejde med for stor hastighed.
10. Hav ikke passagerer på maskinen.
11. Vær ekstra opmærksom når maskinen bakker.
12. Tillad ikke at der er tilskuere foran maskinen.
13. Udkobl altid børsten, når maskinen ikke er i brug.
14. Brug kun maskinen i dagslys og i tilstrækkeligt oplyste områder.
15. Hav et sikkert fodfæste og hold om håndtagene med et fast greb. Gå altid, løb aldrig.
16. Brug ikke maskinen med bare fødder eller med sandaler.
17. Udvis ekstra forsigtighed når der skiftes retning og på skråninger.
18. Foretag ikke justeringer mens motorer kører.
19. Udvis ekstra forsigtighed når maskinen bakker eller trækkes baglæns.
20. Brug aldrig maskinen indendørs eller i områder med dårlig ventilation. Udstødningen fra motoren indeholder kulilte. Overholdes dette ikke, kan det resultere i alvorlige skader eller død.

## BRÆNDSTOFSIKKERHED



1. Udvis den største forsigtighed med håndteringen af benzin. Benzin er meget brandfarlig og dampene kan eksplodere.
2. Hvis der spildes benzin på kroppen eller tøjet, kan det resultere i alvorlige personskader. Rengør hud og tøj omgående.
3. Brug kun godkendte benzindunke. Brug aldrig dunke beregnet til drikkevarer.
4. Sluk cigaretter, cigarer og piber samt alle andre antændelseskilder.
5. Påfyld ikke brændstof indendørs.
6. Lad motoren afkøle før påfyldning af brændstof.
7. Fyld aldrig tanken til mere end 2,5 cm under påfyldningsåbningen for at give plads til at brændstoffet kan udvide sig.
8. Sørg for at dækslet til brændstoftanken er skruet fast efter påfyldning.
9. Brug ikke låsefunktionen på påfyldningspistolen hvis der tankes på en tankstation.
10. Ryg ikke under brændstofpåfyldning.
11. Hold brændstof og motor på afstand af grill, elektriske redskaber og elektriske installationer.
12. Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det ske udendørs.

## VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

1. Motoren skal stoppes hvis der skal foretages vedligeholdelse eller rengøring og når der skal skiftes værktøj eller maskinen skal transporteres på andre måder end ved egen kraft.
2. Kontroller regelmæssigt at skruer og møtrikker er fastspændt. Efterspænd jævnlige.
3. Motoren skal være helt afkølet før overdækning eller indendørs opbevaring.
4. Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal den rengøres omhyggeligt og brændstoftanken tømmes.
5. Bevar alle sikkerhedslabels på maskinen, og udskift hvis nødvendigt.
6. Brug kun originale reservedele. Reklamationsretten bortfalder hvis der ikke bruges originale reservedele.
7. Udskift utætte lydpotter.

## DIVERSE

1. Tandhjulene leveres forsmurte. Sørg for at tandhjulene altid er velsmurte.
2. **Motoren skal påfyldes olie.**
3. Fabriksmonterede dele som koblingskablerne må ikke aftages.
4. Tøm kun brændstoftanken udendørs. Benzin er meget brandfarlig og dampene kan eksplodere.
5. Vær sikker på, at maskinen er forsvarligt fastsurret ved transport på en trailer e.l.
6. Sæt gashåndtaget på minimum før motoren stoppes og luk brændstofhanen.

## EMBALLAGENS INDHOLD

Maskine  
Kontrolhåndtag  
Brugervejledning på maskine og motor  
Gearvælger  
Håndtag til drejning af kost

## MASKINENS ENKELTDELE

- A. Børste
- B. Motor (kan se anderledes ud end på billede)
- C. Hjul
- D. Håndtag til drejning af kost
- E. Koblingshåndtag til børste
- F. Håndtag frem-bak
- G. Kontrolhåndtag
- H. Kontrolplade
- I. Gashåndtag
- J. Gearvælger
- K. Håndtag til højdejustering
- L. Børsteskaerm
- M. Kileremskærm

## SAMLING

Maskinen er næsten færdigsamlet fra fabrikken. Kun nogle få dele skal samles ved leveringen.

Kontroller dæktrykket på begge hjul før de monteres. Det korrekte dæktryk er 2 bar/30 psi ( se fig.4).

**Hvis maskinen benyttes med et for lille dæktryk ødelægges dækkene!**

## BRUG AF MASKINEN

**Læs brugervejledningen før maskinen tages i brug.**

Fjern alle fremmede genstande i arbejdsområdet. Sten, glas, grene og lignende kan ødelægge fejmaskinen. Kontroller at alle skruer og møtrikker er fastspændte.

Kontroller oliestanden på motoren før den startes.

### Start af motoren:

1. Åbn brændstofhanen.
2. Åbn chokeren hvis motoren er kold. Brug ikke choker ved start af varm motor.
3. Drej gashåndtaget til "START" position.
4. Træk blødt i startsnoren indtil der føles modstand. Træk så hurtigt og energisk. Slip ikke startsnoren, men lad den glide langsomt tilbage og gentag eventuelt trækket.
5. Regulér chokeren indtil motoren løber jævnt.



### Stop af motoren:

1. Sæt gashåndtaget på minimum / STOP.
2. Luk brændstofhanen, OFF position.

### Udkobl altid mens der skiftes gear.

### Koblingshåndtag A – Frem og Bak

Når det sorte koblingshåndtag (A i fig. 5) betjenes, vil maskinen køre forlæns eller baglæns.

Vær forsigtig når maskinen bakker. Sørg for at der ikke er forhindringer i området bag maskinen. Bak ikke maskinen mod en mur, et træ eller anden fast forhindring.

### Koblingshåndtag B – Aktivering af børsten

Når det sorte koblingshåndtag (B i fig. 5) trykkes ned, aktiveres børsten.

### SIKKERHEDSZONE



Forlad ikke sikkerhedszonen vist i fig. 6 når der arbejdes med maskinen. Hvis det bliver nødvendigt at forlade sikkerhedszonen, f.eks. for at justere børsten, skal motoren først stoppes.

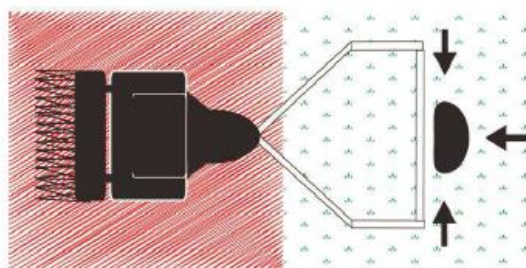


fig. 6

### HØJDEJUSTERING AF BØRSTEN

Efterhånden som børsten slides, kan det blive nødvendigt at justere børstens højde over underlaget. Justering af børsten vises i fig. 3.

1. Når håndtaget drejes mod venstre, løftes børsten
2. Når håndtaget drejes mod højre, sænkes børsten.

(Juster en side ad gangen)

### UDSKIFTNING AF BØRSTERINGE

Se fig. 2, A1 – M1 – M2

### VINKELINDSTILLING AF BØRSTEN

Børsten kan drejes 20 grader til hver side. Dette gøres ved at trykke håndtaget ned, dreje børsten i den ønskede position og slippe håndtaget igen, så det klikker på plads. Håndtaget er vist i fig. 1, detalje D.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	
Totalbredde	650 mm
Arbejdsbredde	600 mm
Børstediameter	350 mm
Børsten drejelig	3 positioner
Kørehastighed	3 km/t
Dækstørrelse	3,0 x 10
Dæktryk	2 bar / 30 psi
Vægt uden brændstof	66 kg

## PROBLEMLØSNING

### **Motoren vil ikke starte:**

1. Kontroller tændrøret.
2. Kontroller at tændrørshætten sidder korrekt.
3. Kontroller om motoren har en tændingskontakt (den skal være aktiveret).
4. Kontroller om motoren har en benzinhane (den skal være åben).

### **Motoren kører ujævnt:**

1. Kontroller at chokeren er udløst.
2. Kontroller om der er urenheder i benzinen.

### **Børsten vil ikke køre rundt:**

1. Kontroller at koblingen er korrekt justeret.
2. Kontroller at kileremmen er stram.

### **Maskinen vil ikke køre:**

1. Kontroller om koblingen er korrekt justeret.
2. Kontroller kileremmen.

### **Maskinen fejer ikke effektivt:**

1. Kontroller afstanden mellem børsten og underlaget. Juster eventuelt.

Importør: Quine Aps. Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark.